

Hurtig guide for Aiwell saltak program, renner og nedløp





- Kabel type : BUS kabel / skjermet Cat 6

kabel brukes både mellom AC3000, Tiny og Combi.

- **NB! Vær nøye med riktig tilkobling! Feilkobling kan kortslutte sensorer**
- Note! Ved tilkoblinger av Sensor Interface bus kabel, kan en sjekke mellom A og B ca 120 Ohm. Dette kan måles underveis på bus for å kvalitets sikre god tilkobling.
- Endemotstand skal kun settes på siste sensor Interface på busen (Tiny, Maxi eller Mega) Husk setting av brytere i.h.t vedlagt FDV ark (se bilde under)


AC3000 tilkobling

Switch på Tiny/Mega

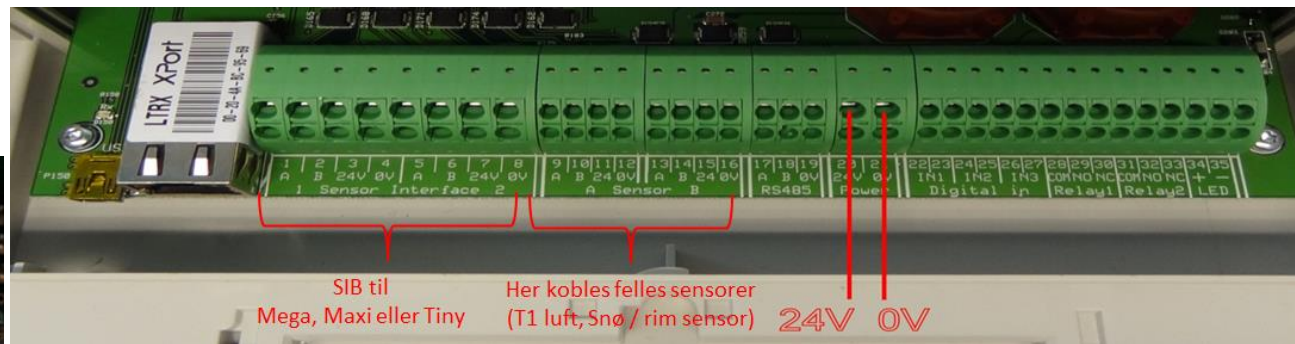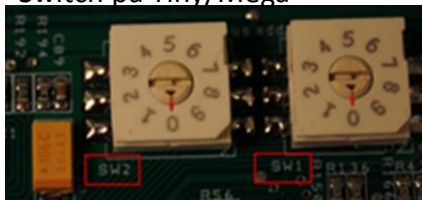

NB ! Dette er kun ment som en «komme i gang hjelp» Les bruks anvisning for full veiledning

Føler plassering

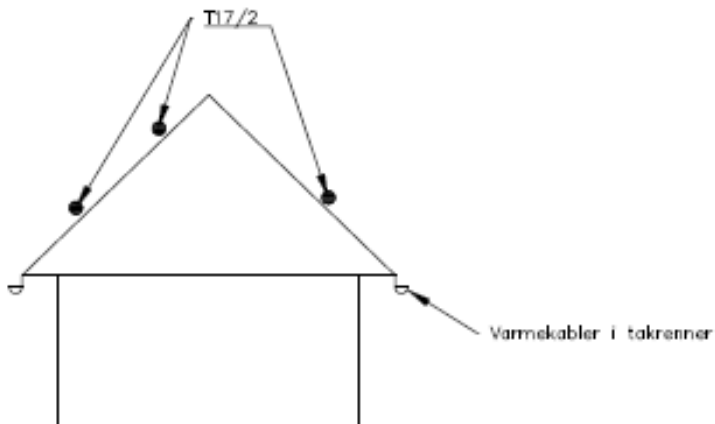

Tak følere (T17 / T2) skal plasseres der det er varmest på tak
(ovenfor der hvor is i renner har oppstått)

Dersom nytt bygg, legges følere der det er størst sannsynlig for sol (slik at sol tiner snø på tak som igjen fryser i kald sone)

T1 Luft føler (kort lengde på føler) plasseres på vegg ute (må stå fritt slik at den ikke påvirkes av vegg temperatur eller andre omgivelser)

NB! Husk å føre varmekabler ned til frostfritt (eller helt ut av nedløp for å unngå frost spreng)