


Hvordan bytte adresse for SD tilkobling

AIWELL

Sikrer tak -
Sparer mye energi

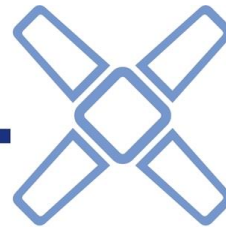

Dersom du har flere Aiwell Control 3000 sentraler du ønsker koblet opp mot felles SD anlegg, kan dette verktøyet brukes til å endre default adresse i AC3000, fra adresse 10, til f.eks 11.

Hva gjør du

AC3000 SD SETUP ver 1.01 [copyright Aiwell AS]

PREPARATION:
1) Power up the AC3000.
2) Connect a USB (mini) cable between the PC and AC3000.
3) Waite for the USB software driver to install.
4) Press SEARCH button, and wait for a connection.

SEARCH

Connected to AC3000 (ver 1.37).

SD address: 10
Baudrate: 9600
Parity: None
Stop bit: 1bit

SAVE

Endre kun på SD adresse
Ingen andre

Last ned program:
ac3000_sd_setup_v1_01.exe